

# **INSTRUKCJA UŻYCIA**

(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)



## **WYRZYNARKA AKU OCASKA STARLINE**

### **GV HL-RS06**

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup produktu firmy Auto Kelly, a.s. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z naszego produktu i że swoją przychylność dla naszych wyrobów zachowają Państwo również na przyszłość. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami przez naszą stronę internetową lub bezpośrednio z Państwa przedstawicielem handlowym.

**Pierwsze użycie urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją to pierwszy krok, w którym użytkownik potwierdza, że należycie zapoznał się z tą instrukcją, w pełni ją zrozumiał i zaznajomił się ze wszystkimi zagrożeniami. UWAGA! Nie należy próbować uruchamiać (lub użytkować) urządzenia przed zapoznaniem się całą instrukcją obsługi. Instrukcję należy schować w celu użytkowania w przyszłości.**

**Należy poświęcić szczególnie uwagę instrukcjom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Nieprzestrzeganie lub niepełne zastosowanie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu lub bądź przetwarzanych materiałów.**

**Należy szczególnie przestrzegać instrukcji w zakresie bezpieczeństwa znajdujących się na tabliczkach na urządzeniu. Nie należy usuwać tych tabliczek ani ich nie uszkadzać.**

## Opis produktu

Uniwersalna wyrzynarka AKU jest skutecznym narzędziem, które ze względu na niewielki ciężar i zręczny rozmiar znajdzie zastosowanie przy cięciu również w niedostępnych miejscach wszędzie tam, gdzie brak dostępu do zasilania elektrycznego. Wszechstronne stosowanie podczas

- Prosta obsługa dzięki wykonaniu AKU
- Szybkie mocowanie bagnetów bez stosowania narzędzi
- Szybka ładowarka 60 min

## Dane techniczne

Napięcie nominalne.....	= 18 V
Akumulator.....	1x 1,3 Ah
Litowo-jonowy	
Napięcie ładowarki.....	~ 230 V/50 Hz
Napięcie ładowania .....	=21 V/1500 mA
Czas ładowania akumulatora.....	1 h
Liczba uniesień .....	0 - 1400 min <sup>-1</sup>
Długość uniesienia .....	19 mm
Maksymalna wydajność cięcia drewno .....	40 mm
Maksymalna wydajność cięcia stal .....	2 mm
Maksymalna wydajność cięcia plastik .....	4 mm

Poprawność tekstów, grafik i danych zależy od okresu druku. W interesie udoskonalania naszych produktów może dojść do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.


## Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, odpowiednio wykwalifikowana, przeszkolona, w tym w zakresie zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy.
- Obsługa musi mieć zgodę lekarza na wykonywanie czynności na tym urządzeniu.

Symbole stosowane w niniejszych instrukcjach:

 Uwaga!

Oznacza ryzyko urazu lub dużej szkody materialnej.

 Ryzyko pochwylenia!

Uwaga na urazy z powodu pochwylenia części ciała lub odzieży przez obracające się części.

### ! Informacje ogólne

- Woreczki igelitowe znajdujące się w opakowaniu mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
- Należy zapoznać się z niniejszym urządzeniem, jego obsługą, użytkowaniem, komponentami tego urządzenia i możliwymi ryzykami związanymi z jego niewłaściwym stosowaniem.
- Zapewnić, aby użytkownik urządzenia starannie zapoznał się ze sterowaniem, eksploatacją, komponentami tego urządzenia i możliwymi ryzykami wynikającymi z jego stosowania.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji podanych na tabliczkach znamionowych. Nie należy usuwać tych tabliczek ani ich nie uszkadzać. W przypadku uszkodzenia lub nieczytelności tabliczki należy się skontaktować z dostawcą.
- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i czystość. Nieporządek w miejscu pracy może doprowadzić do wypadku.
- Nigdy nie pracować w zacienionych lub źle oświetlonych pomieszczeniach. Zawsze sprawdzić, czy podłoże jest stabilne i czy jest dobry dostęp do pracy. Zawsze utrzymywać stabilną postawę.
- Należy stale monitorować postęp pracy oraz wykorzystywać wszystkie zmysły. Nie kontynuować pracy, jeśli nie można się na niej w pełni skupić.
- Należy dbać o swoje narzędzia i utrzymywać je w czystości.
- Rączka i elementy sterujące powinny być suche, pozbawione śladów olejów i tłuszczów.
- Uniemożliwić dostęp do urządzenia zwierzętom, dzieciom i osobom niepowołanym.
- Nie umieszczać nóg lub rąk w przestrzeni roboczej.
- Nigdy nie należy zostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy stosować urządzenia do innego celu niż jest przeznaczone.
- Podczas pracy stosować robocze środki ochrony osobistej (np. okulary, ochraniacze słuchu, maseczkę, bezpieczne obuwie itp.).
- Nie należy się przeciążać, wykorzystywać do pracy zawsze obie ręce.
- Nie pracować z urządzeniem, będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Jeśli osoba stosująca urządzenie cierpi na zawroty głowy, osłabienie lub mdłości, nie należy go użytkować.
- Nie zezwala się na dowolne dostosowania (regulacje) urządzenia. NIE STOSOWAĆ w razie stwierdzenia wygięcia, pęknięcia lub innego uszkodzenia.
- Nie należy wykonywać konserwacji urządzenia w trakcie pracy.
- W razie wystąpienia niecodziennego dźwięku lub innego nietypowego zjawiska niezwłocznie zatrzymać urządzenie i przerwać pracę.
- Klucze i śrubokręty zawsze po użyciu usunąć z urządzenia.
- Przed użytkowaniem urządzenia sprawdzić mocne dokręcenie wszystkich śrub.
- Zapewnić właściwą konserwację urządzenia. Przed zastosowaniem sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone.
- Podczas konserwacji i naprawy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Stosowanie dodatkowych urządzeń lub akcesoriów niezalecanych przez dostawców może prowadzić do urazów.
- Do konkretnej czynności wybrać odpowiednie urządzenie. Nie należy przeciążać urządzenia lub akcesoriów małą mocą i stosować je do pracy, które wymaga większych maszyn.
- Urządzenia nie przeciążać. Pracę regulować tak, aby bez wysiłku pracować z optymalną prędkością. Gwarancja nie dotyczy uszkodzenia spowodowanego przeciążeniem.
- Chronić urządzenie przed nadmierną temperaturą i promieniowaniem słonecznym.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy pod wodą ani w wilgotnym środowisku.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, umieścić je w zamkniętym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Przed uruchomieniem narzędzi sprawdzić wszystkie elementy bezpieczeństwa, czy pracują równo i skutecznie.
- Upewnić się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie.
- Sprawdzić, czy niektóre części nie są pęknięte lub zatarte. Upewnić się, czy części są właściwie osadzone.

Skontrolować również wszystkie inne warunki, które mogą wpływać na funkcjonalność urządzenia.

- O ile nie podano inaczej w niniejszej instrukcji, uszkodzone części i elementy bezpieczeństwa należy naprawić lub wymienić.

### **! Urządzenie elektryczne**

- Podczas korzystania z elektronarzędzi należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Przed wprowadzeniem niniejszego produktu do eksploatacji należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i zapamiętać je.
- Upewnić się, czy wtyczka jest odpowiednio podłączona do zabezpieczonego gniazdka. Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej, aby uniknąć przegrzania i spalenia silnika lub, przeciwnie, słabej wydajności.
- Upewnić się, że przed podłączeniem do sieci wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Jeśli urządzenie nie ma wyłącznika głównego, zamiast niego używany jest widelec. Po zakończeniu pracy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Nie przenosić elektronarzędzi za pomocą kabla. Nie należy używać kabla do wyciągania wtyczki z gniazdka.
- Chronić przewód zasilający przed wysokimi temperaturami, olejem, rozpuszczalnikami i ostrymi krawędziami.
- Regularnie sprawdzać kabel i w razie uszkodzenia naprawić go u specjalisty. Regularnie sprawdzać kable przedłużające i wymieniać je, jeśli są uszkodzone.
- Jeśli to konieczne, zawsze należy stosować wysokiej jakości przedłużacz o odpowiedniej mocy, który jest w pełni rozwinięty. Regularnie sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń. Uszkodzony kabel należy wymienić lub naprawić.
- Wyłączyć główny włącznik zasilania i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka przed rozpoczęciem konserwacji, montażu, wymiany części i wyłączyć wtyczkę z gniazdka.
- Należy uważać, aby nie doszło do spontanicznego uruchomienia narzędzia. Nie trzymać palców blisko mechanizmu spustowego, dopóki nie będzie to absolutnie konieczne.
- Jeśli urządzenie ma być zainstalowane na stole roboczym, zwolnić przycisk blokujący po zakończeniu montażu.
- Nie pracować w atmosferze wybuchowej (podczas malowania, pracy z cieczami palnymi itp.).
- Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub gdy urządzenie jest mokre. Sprzęt elektryczny jest przeznaczony do użytku w normalnych warunkach otoczenia w temperaturach od +5 do +40°C, przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 50% w temperaturze + 40°C.
- Urządzenia elektryczne podlegają regularnym kontrolom w określonych terminach.

### **! Narzędzia ręczne**

- Nie odkładać narzędzi, dopóki całkowicie się nie zatrzymają.
- Podczas odkładania narzędzia upewnić się, że nie opiera się o inne narzędzie.
- Nigdy nie należy dążyć do zaciśnięcia narzędzia w imadle.
- Mocno trzymać przedmiot poddawany obróbce i zachować najwyższą ostrożność podczas obsługiwanego go lub zwalniania.

### **! Narzędzia rotujące**

- Zawsze nosić odpowiednią odzież (np. nie nosić luźnych ubrań, krawatów lub biżuterii, spinać długie włosy z tyłu, chronić nogi i nie nosić znoszonych butów. Rękawy koszul zapiąć lub podwinąć). Ryzyko pochwycenia i nawinięcia przez obracające się części.
- Unikać kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy. Trzymać ręce poza zasięgiem obracających się części.



### **! Obróbka**

- Zawsze zabezpieczyć obrabiany materiał na powierzchni roboczej lub w imadle. Nie próbować trzymać rękami obrabianego materiału w trakcie obróbki. Obiema rękami ścisnąć rączkę urządzenia.
- Nie próbować sięgnąć zbyt daleko. Zająć stabilną pozycję na obu nogach, która jest wystarczająco bezpieczna, nawet w razie przypadkowego wstecznego uderzenia.
- Narzędzia powinny być czyste i ostre.
- Przestrzegać przepisów dotyczących konserwacji i instrukcji dotyczącej wymiany narzędzi.
- Należy się upewnić, że obrabiany przedmiot jest zgodny z parametrami technicznymi urządzenia i jest bezpiecznie zamocowany.
- Zachować najwyższą ostrożność podczas zwalniania przedmiotu.



### **! Zabezpieczenia przeciwpożarowe**

- Nie należy pracować w pobliżu substancji łatwopalnych

-   Podczas pracy nie palić ani nie stosować otwartego ognia.

## DODATKOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

### DLA WYRZYNARKI

1. Przed regulacją wyjąć akumulator, aby nie mogło dojść do samodzielnego uruchomienia.
2. Nie narażać na działanie deszczu lub wody.
3. Nie przechowywać akumulatora w temperaturach powyżej 40°C, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia, zniszczenia, a nawet zapłonu.
4. Zawsze ładować akumulator w temperaturze od 0 do 30°C. Idealna temperatura ładowania wynosi od 18 do 24°C.
5. Używać tylko oryginalnej ładowarki i akumulatora.
6. Unikać zwierania styków akumulatora (śruby i gwoździe).
7. Nie palić akumulatora, grozi wybuchem.
8. Nie ładować uszkodzonego akumulatora.
9. W dowolny sposób uszkodzony przewód ładowarki wymienić przez centrum serwisowe.
10. Zawsze odłączać zasilanie ładowarki przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora.
11. Akumulator i ładowarka nagrzewają się podczas ładowania, co jest normalnym zjawiskiem.
12. Jeśli ładowarka nie jest wykorzystywana, wyjąć naładowany akumulator z ładowarki.
13. Zawsze usunąć akumulator z ładowarki natychmiast po zakończeniu ładowania.
14. Urządzenie i akumulator rozgrzeją się podczas pracy, co jest normalnym zjawiskiem.
15. Nie należy wrzucać akumulatora do ognia ani odpadów domowych. Zwrócić zużyte akumulatory do punktu gromadzenia.
16. Przed cięciem zawsze należy sprawdzać ściany, podłogi i sufity pod kątem ukrytych kabli i rur.
17. Utrata kontroli nad wkrętarką może spowodować obrażenia obsługującego.
18. Akcesoria i części metalowe mogą być bardzo gorące.
19. W przypadku pracy w środowisku, w którym możliwy jest kontakt z ukrytym przewodem, trzymać wyrzynarkę za izolowanymi powierzchniami do chwytania. W następstwie dotyku odsłoniętych metalowych części z „żywym” przewodem, one również są "pod napięciem" i może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

### DLA ŁADOWARKI

1. Ładowarka jest podwójnie izolowana dla bezpieczeństwa elektrycznego.
2. Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Gdy ładowarka jest uruchomiona, musi znajdować się pod nadzorem. Jeśli stanie się gorąca, NIEZWŁOCZNIE odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.
4. Jeśli w trakcie ładowania z akumulatora wydobywa się gaz lub dym, wyłączyć zasilanie i przejść do dobrze wentylowanych pomieszczeń. Należy zachować ostrożność, jeśli z akumulatora wycieka ciecz, może to być kwas.

### DLA AKUMULATORA

1. Litowo-jonowe i litowe polimerowe części i akumulatory mogą stać się gorące, wybuchnąć lub zapalić się oraz spowodować poważne obrażenia.
2. Nie próbować instalować akumulatora w przeciwnym kierunku, aby zapobiec obróceniu się polaryzacji. Nie łączyć zacisków akumulatora.
3. Nie przenosić ani nie przechowywać akumulatora razem z naszyjnikami, spinkami do włosów lub innymi metalowymi przedmiotami.
4. Nie przebijać akumulatorów, nie uderzać ich młotkiem, nie stawać na akumulatorze lub w inny sposób narażać na silne uderzenia.
5. Nie podłączać bezpośrednio do akumulatora.
6. Nie wystawiać akumulatora na działanie wody lub słonej wody ani nie dopuścić do zamoczenia akumulatora.
7. Nie demontować ani nie modyfikować akumulatora. Akumulator zawiera komponenty zabezpieczające i ochronne, które w razie uszkodzenia mogą spowodować, że akumulator będzie wytwarzać ciepło, wybuchnie lub zapali się.
8. Nie umieszczać akumulatora w kuchence mikrofalowej, naczyniach wysokociśnieniowych ani na płytach indukcyjnych.
9. Jeśli akumulator ma być przechowywany przez dłuższy czas bez stosowania, przechowywać go w temperaturze pokojowej (19-25°C) w pełni naładowany. Podczas przechowywania przez bardzo długi czas ładować akumulator raz w miesiącu, aby uniknąć nadmiernego rozładowania.
10. Nie doładowywać akumulatora, jeśli nie naładuje się w określonym czasie ładowania. Kontynuowanie

ładowania może doprowadzić do zagrożenia akumulatora, jego wybuchu lub zapłonu.

11. Gdy akumulator jest zużyty, przed likwidacją zaizolować zaciski taśmą samoprzylepną lub podobnym materiałem.
12. Niezwłocznie przestać korzystać z akumulatora, jeśli w trakcie stosowania, ładowania lub przechowywania rozchodzi się z niego nietypowy zapach, przegrzewa się, zmienia kolor lub kształt lub w inny sposób wydaje się nietypowy.
13. W przypadku wycieku elektrolitu z akumulatora, a następnie przedostania się go do oka, nie należy pocierać oka. Dobrze przepłukać je wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. W razie nieuzyskania pomocy elektrolit może spowodować uszkodzenie wzroku.


### Szczególne środki ostrożności

- Środowisko odpowiednie do stosowania wyrzynarki:
  - Wysokość nad poziomem morza maksymalnie 1 000 m n.p.m.
  - Temperatura otoczenia od -15°C do +40°C
  - Wilgotność względna w temperaturze 25°C maksymalnie 90%
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić wszystkie pokrywy, zaciski bagnetu i stan kabla zasilającego. Następnie włączyć przełącznik i pozwolić silnikowi pracować przez kilka sekund na biegu jałowym, aby sprawdzić, czy narzędzie może poruszać się swobodnie i prawidłowo.
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić napięcie zasilania pod kątem zgodności z wartością nominalną. Przełącznik powinien znajdować się w pozycji WYŁĄCZONY przed włożeniem akumulatora do wyrzynarki.
- Unikać silnych wstrząsów bagnetów, aby zapobiec ich pęknięciu lub uszkodzeniu.
- Używać środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki, okulary lub maseczka.
- Przewód i wtyczka ładowarki są podwójnie izolowane. Nigdy nie zamieniać ich na standardowy przewód. Powinny być chronione przed przekłuciem i uszkodzeniem przez ostre krawędzie.
- Pokrywa narzędzia jest wykonana z tworzywa sztucznego. Nie należy czyścić urządzenia rozpuszczalnikiem organicznym, który szkodzi danemu materiałowi.
- Urządzenie może być serwisowane wyłącznie przez przeszkolony personel serwisowy.

### Montaż produktu

- Przed wyjęciem urządzenia z opakowania upewnić się, że nie pozostały w nim żadne elementy. Jeśli tak, wówczas należy zainstalować odpowiednią część.
- Zamontować odpowiednie narzędzie tnące.

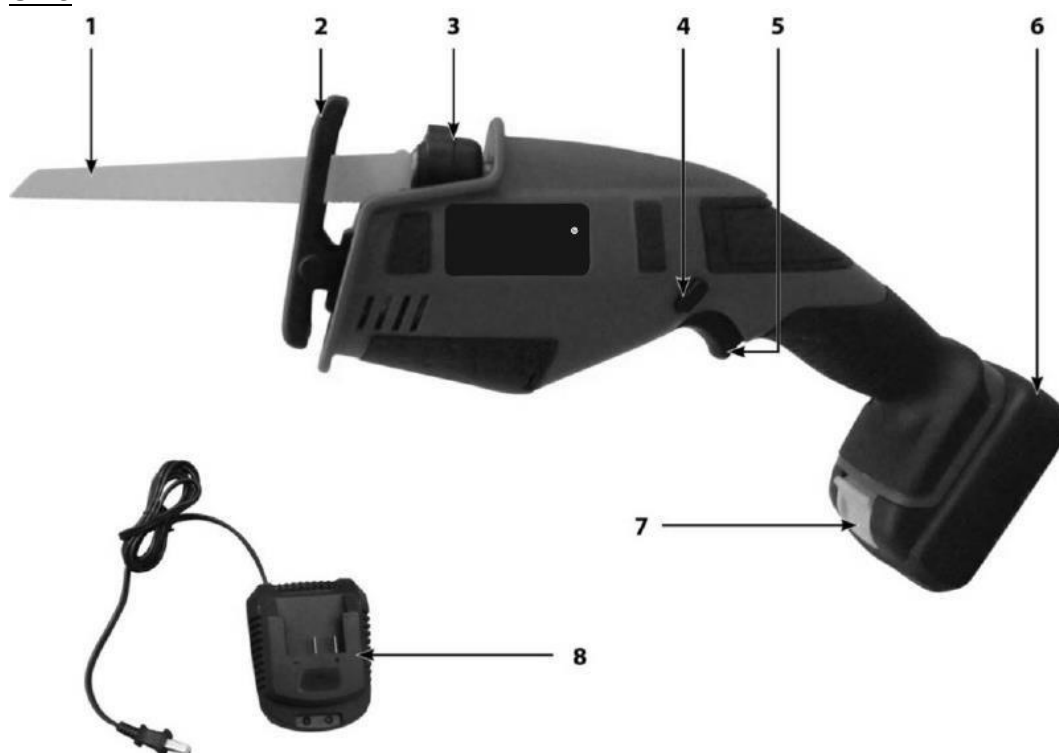

**OPIS**


1. bagnet; 2. ruchome oparcie; 3. oprawka zaciskowa; 4. blokada wyłącznika; 5. wyłącznik; 6. akumulator; 7. odbezpieczający przycisk akumulatora; 8. ładowarka

**ŁADOWANIE AKUMULATORA:**

Akumulator w urządzeniu jest dostarczany w stanie nienaładowanym. Przed pierwszym użyciem w pełni go naładować.

- Wyjąć akumulator z urządzenia i włożyć go do ładowarki. Ładowarkę należy umieścić na płaskiej powierzchni. Podłączyć wtyczkę ładowarki do odpowiedniego gniazda zasilania. Po prawidłowym podłączeniu zaświecą się diody LED wskazujące proces ładowania. Świecąca na czerwono kontrolka wskazuje proces ładowania, na zielono oznacza w pełni naładowany akumulator.
- Zasilanie rozpoczyna się automatycznie. Po naładowaniu wyjąć ładowarkę z urządzenia.
- Jeśli akumulator jest gorący, nie musi się zacząć ładować od razu. To właściwość akumulatora litowo-jonowego, ponieważ ładowanie gorących akumulatorów skraca ich żywotność. Akumulator musi się schłodzić, co może potrwać kilka minut, a po wychłodzeniu zacznie się ładować automatycznie.





**UWAGA:** Jeśli kontrolki wskazujące na proces ładowania nie zaświecą się:

- Sprawdzić dopływ prądu.
- Sprawdzić, czy akumulator jest poprawnie osadzony w ładowarce.



**Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora z urządzenia zawsze upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Nigdy nie rozładowywać akumulatora całkowicie, w ten sposób skraca się żywotność akumulatora!**

### Wyjściowe ładowanie

- Podczas wprowadzania urządzenia do eksploatacji powtórzyć kilkakrotnie proces pełnego wyładowania i ładowania, w ten sposób zostanie zapewniona pełna pojemność akumulatora.

### Ważne uwagi dotyczące ładowania

- Ładowarka i akumulator podczas ładowania mogą się ogrzać na dotyk. To prawidłowy stan i nie oznacza żadnego problemu.
- Stosować ładowarkę w temperaturze pokojowej, o ile to możliwe. Aby uniemożliwić przegrzanie, nie zakrywać ładowarki i nie ładować akumulatora przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym bądź w pobliżu źródeł światła.
- Jeśli akumulator nie naładuje się prawidłowo:
  1. Sprawdzić dopływ prądu elektrycznego w rozdzielni sieci.
  2. Jeśli problem z ładowaniem się utrzymuje, całą wkrętkę powinien skontrolować wyspecjalizowany serwis.

### Akumulator

Czas pracy każdego cyklu naładowania zależy od wykonywanego typu pracy. Akumulator w tym urządzeniu został zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej żywotności i bezproblemowej eksploatacji.

W celu zapewnienia najdłuższej możliwej żywotności akumulatora zalecamy następujące procedury:

- Przechowywać i ładować akumulator w temperaturze pokojowej. Temperatury powyżej lub poniżej temperatury pokojowej skracają żywotność akumulatora.
- Nie przechowywać akumulatora wyładowanego. Ładować go niezwłocznie po wyładowaniu.
- Wszystkie akumulatory stopniowo tracą swój ładunek. Im wyższa temperatura, tym szybciej tracą swój ładunek. Jeśli urządzenie jest przechowywane przez dłuższy czas bez użytku, ładować je co miesiąc lub dwa. W ten sposób przedłuża się żywotność akumulatora.

### Obsługa

- Ta wyrzynarka nadaje się do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i metali, maksymalna wydajność cięcia jest zawsze czynnikiem ograniczającym, patrz parametry techniczne. Ważny jest wybór odpowiedniego bagnetu do cięcia danego materiału.
- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić umocowanie bagnetu.
- Po rozpoczęciu pracy wcisnąć jednocześnie blokadę wyłącznika i wyłącznik, urządzenie podczas pracy mocno trzymać.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, maszyna musi być podparta ruchomą podpórką (2) na ciętym materiale, aby cięcie było dokładne i nie dochodziło do nadmiernych wibracji.
- Nie naciskać zbyt mocno na tarczę tnącą i ciąć prosto, aby uniknąć uszkodzenia bagnetu lub obrażeń operatora.
- Po zakończeniu pracy urządzenie wyczyścić i bezpiecznie odłożyć.



**OSTRZEŻENIE: Podczas pracy z urządzeniem nosić odpowiednie akcesoria ochronne!**



**Uwaga:** Przed samym cięciem upewnić się, że w obszarze cięcia nie ma żadnych ciał obcych, które mogłyby spowodować uszkodzenie narzędzia lub obrażenia operatora.




## WYMIANA NARZĘDZI



**OSTRZEŻENIE: RYZYKO URAZU OSÓB.** Zawsze odłączyć akumulator przed jakimikolwiek ustawieniami, instalacją lub wymianą narzędzia.

- Aby wymienić narzędzie, najpierw wyjąć akumulator z urządzenia, aby zapobiec jego automatycznemu uruchomieniu. Następnie, obracając dźwignię blokującą, odblokować uchwyt i wymienić bagnet wyrzynarki, podczas prawidłowej wymiany dźwignia blokująca musi prawidłowo powrócić do swojego pierwotnego położenia. Przed uruchomieniem narzędzia sprawdzić właściwe osadzenie bagnetu w uchwycie!

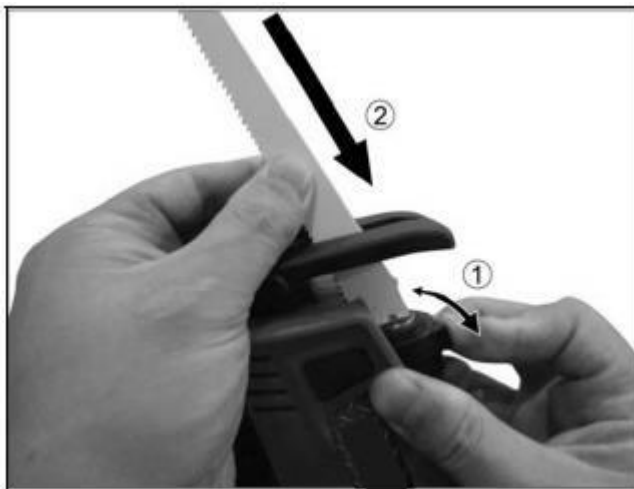

**Uwaga:** Nie obsługiwać narzędzia bez rękawic, jest ostre i może być gorące po zastosowaniu, co może doprowadzić do urazu.

## Konserwacja

- Zawsze należy utrzymywać narzędzia w czystości. Nieczystości, które wnikną w mechanizm narzędzia, mogą spowodować uszkodzenie narzędzia.
- Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Zalecamy wycieranie plastikowych części szmatką zwilżoną wodą z mydłem.
- Powierzchnie metalowe należy czyścić ściereczką zwilżoną naftą.
- Nieużywany sprzęt należy przechowywać w suchym miejscu, gdzie nie będzie korodować.
- Wszystkie prace konserwacyjne należy wykonywać tylko wtedy, gdy wtyczka jest wyciągnięta z sieci.
- Utrzymywać obudowę wentylatora w czystości, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie silnika.
- Wszystkie prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Podczas naprawy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

## Likwidacja produktu

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu podczas likwidacji powstałego odpadu należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt składa się z metalowych i plastikowych części, które po sortowaniu można ponownie poddać recyklingowi.

1. Zdemontować wszystkie części urządzenia.
2. Podzielić części zgodnie z klasami odpadów (metale, guma, tworzywa sztuczne itp.). Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania.
3. Odpady elektryczne (zużyte elektryczne narzędzia ręczne, silniki elektryczne, ładowarki, elektronika, baterie, akumulatory...).

Szanowny Kliencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpady niebezpieczne, którego likwidacja podlega szczególnemu trybowi.

Zabrania się wrzucania odpadów elektrycznych do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Możliwe jest również przekazanie urządzenia na składowisko elektroodpadów. Informacje o miejscach zbiórek można otrzymać w urzędzie gminy lub znaleźć w Internecie.

## Ostrzeżenie

Ilustracja może się różnić od dostarczonego produktu, podobnie jak zakres i rodzaj dostarczanych akcesoriów. To konsekwencja rozwoju i takie zmiany nie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie produktu.

## Gwarancja urządzenia

Gwarancja jest udzielana standardowo na 12 miesięcy od daty sprzedaży i dotyczy wad fabrycznych, które nie zostały zidentyfikowane podczas produkcji.

Szkody spowodowane normalnym zużyciem, przeciążeniem lub niewłaściwą obsługą urządzenia nie będą uznawane.

**Szczotki i tarcza szlifierki pod względem prawnej gwarancji na towar są materiałem eksploatacyjnym w rozumieniu prawa.**

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem lub obsługą, niewłaściwym obchodzeniem się, przeciążeniem, nieprzestrzeganiem instrukcji, stosowaniem niewłaściwych lub nieodpowiednich narzędzi pracy, ingerencją nieautoryzowanej osoby lub uszkodzenia podczas transportu bądź uszkodzenia mechanicznego. W przypadku niektórych rodzajów wyrobów lub ich części (jak np. akcesoria, silniki, szczotki węglowe, uszczelki i elementy gorącego powietrza, które wymagają okresowej wymiany) podczas stosowania urządzenia można zakładać ich normalne zużycie, które nie jest objęte gwarancją.