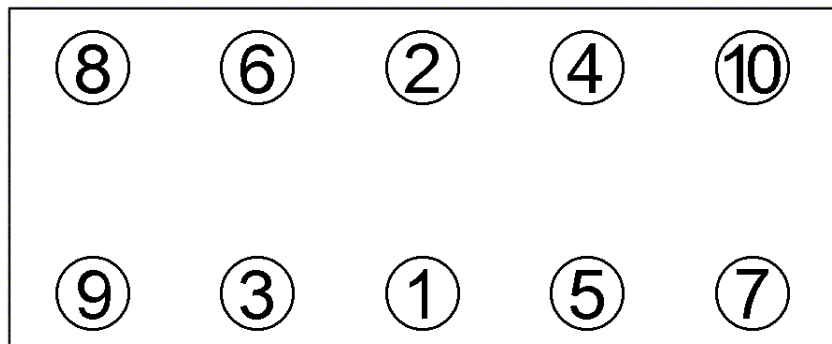
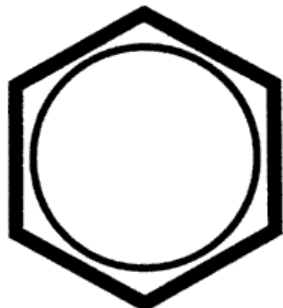


**Anziehvorschrift Zylinderkopf****Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****864.100**passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a**Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornilloAnziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
Apriete

Mot. F18A../F20A..

Mot. F22A..

 40 Nm  
70 Nm  
108 Nm

Mot. F20Z...

 40 Nm  
70 Nm  
100 Nm
**Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion**

	neue Zylinderkopfschrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

Ø: 85,9 mm; ÷: 1,20 mm

Mot: F18A2, F18A3, F20A2, F20A4, F20A6, F20A7

F20A8, F20Z1, F20Z2, F20Z3, F22A3, F22A7

F22A8, F 18 A3, F 20 Z1, F 20 Z2

1,8 ltr-2,2 ltr

Accord IV-VI, Prelude IV-V, Rover 600

**Elring-Serviceteam**

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/10/09

**\*864.100\***