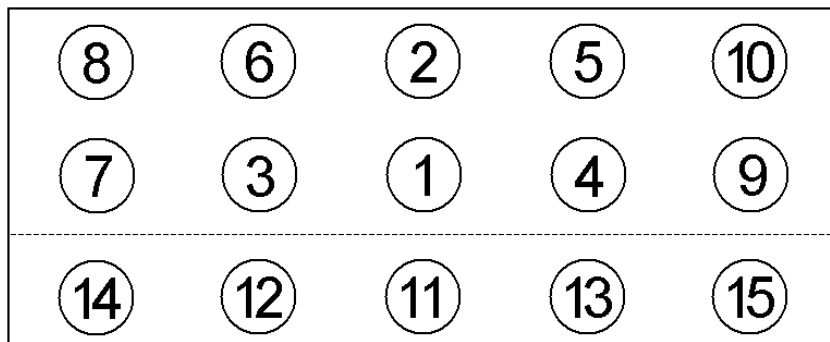


**Anziehvorschrift Zylinderkopf****Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****986.283**passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a**Fiat****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornilloAnziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
Apriete

Mot. 127.A5

Mot. 156.A5.000

Mot. 146.B1

M 10 x 1,25

⊗ 65 Nm

➤ 40°

➤ 40°

M 12 x 1,25

⊗ 65 Nm

➤ 90°

➤ 90°

M 8 x 1,25

⊗ 30 Nm

Mot. 149.B4

M 12 x 1,25

⊗ 50 Nm

100 Nm

➤ 90°

➤ 90°

M 8 x 1,25

⊗ 30 Nm

**Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion**

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

÷ 1,92 mm

1301 ccm, 27/33 kW (37/45 PS)

Mot. 127.A5/156.A5.000/146.B1/149.B4

127 Diesel ab 04/1981&gt;12/1986

Uno Diesel ab 06/1983&gt;03/1992

Panda Diesel ab 04/1986&gt;12/1992

**Elring-Serviceteam**

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/01/22

**\*986.283\***