Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

180.140

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Fiat

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

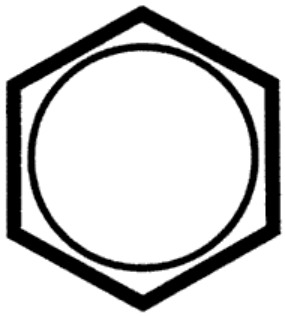

148.110
M 9 x 91

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

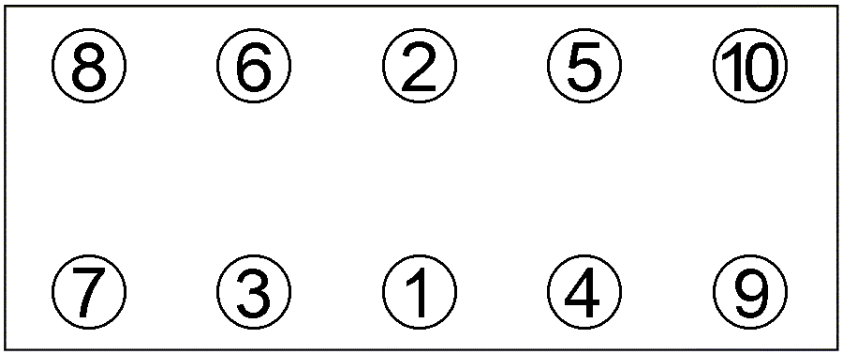

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

20 Nm
40 Nm
➢ 90°
➢ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✱	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

÷ 1,50 mm, Ø 65,9 mm

Cinquecento 0,9 Ltr.	1991>1998
Panda 0,9 Ltr.	1993>
Seicento 0,9 Ltr.	1998>

Mot. 170A1.000, 117A1.000, 1170A1.046,

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

23/11/14

180.140