# Anziehvorschrift Zylinderkopf
# Tightening Instructions for Cylinder Head
# Instructions de serrage pour culasse
# Prescripciones de apriete para culatas

**442.802**

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

**PSA**

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

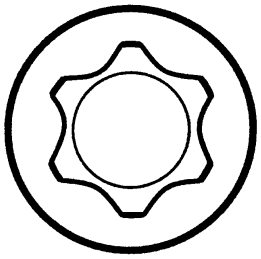

267.551
M 12x1,5x121

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

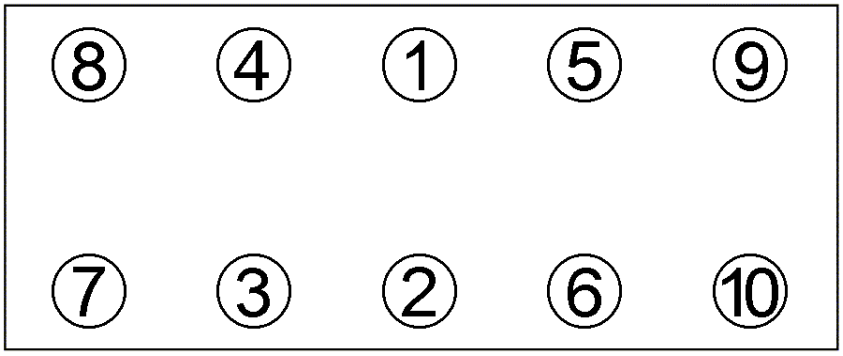


| | |
|---|---|
| Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete | 20 Nm<br>60 Nm<br>➢ 110°<br>➢ 110° |

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| ✱ | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| ➢ | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 85,8 mm; ÷: 1,25 mm
Mot: DW10CTED4
2,0 ltr. 16V
120 kW (163 PS)

407, 508, 5008, 308 ab 06/2009>

**Elring-Serviceteam**
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

24/10/09

***442.802***